

Comment régler la minuterie de votre appareil de séchage et de régénération

1. Branchez l'appareil
2. Réglez l'heure du jour sur la minuterie :
Tournez le disque dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la flèche rouge indique l'heure du jour (sur la photo 11h 30)
3. Programmez les intervalles pendant lesquelles vous désirez sécher vos chaussures en enfonçant les taquets correspondants sur la minuterie :

Taquets pas enfoncés : l'appareil marche pendant ces heures


Taquets enfoncés : l'appareil est arrêté pendant ces heures

Interrupteur intégré : position "I" l'appareil marche en continu

Interrupteur intégré : position "0" l'appareil reste arrêté

Interrupteur intégré : au milieu l'appareil marche selon les taquets

Veillez laisser pressé l'interrupteur (rotative) lumineux qui enclenche le chauffage, parce que le chauffage est réglé par un thermostat intégré.

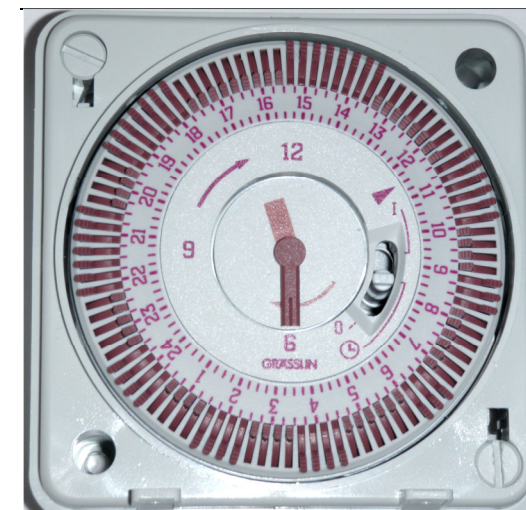

Exemple :

L'appareil se met en marche à 13 h 30
et s'arrête à 15 h 30

(l'heure actuelle est 11 h 30)