


Richten Sie sich Ihren gewünschten Schuhkomfort folgendermassen ein:

- 1. Das Trocknungsgerät am Stromnetz anschliessen**
- 2. Die aktuelle Tageszeit auf der Schaltuhr fixieren**
Reiterscheibe im Uhrzeigersinn drehen bis der graue Pfeil auf die aktuelle Tageszeit zeigt (Blauer Kreis auf dem Foto rechts: 17:33).
- 3. Möchten Sie die Betriebszeiten Ihren persönlichen Bedürfnissen anpassen, so können Sie einfach die Reiter bei den gewünschten Zeiten runter- bzw. raufdrücken**
Reiter runtergedrückt = Gerät läuft, Reiter raufgedrückt = Gerät läuft nicht
- 4. Möchten Sie das Gerät ausserhalb der programmierten Zeiten einschalten, so kann der graue Schieber (lila Kreis auf dem Foto rechts) auf Dauerbetrieb "I" gestellt oder auf Position "0" = permanent ausgeschaltet werden**

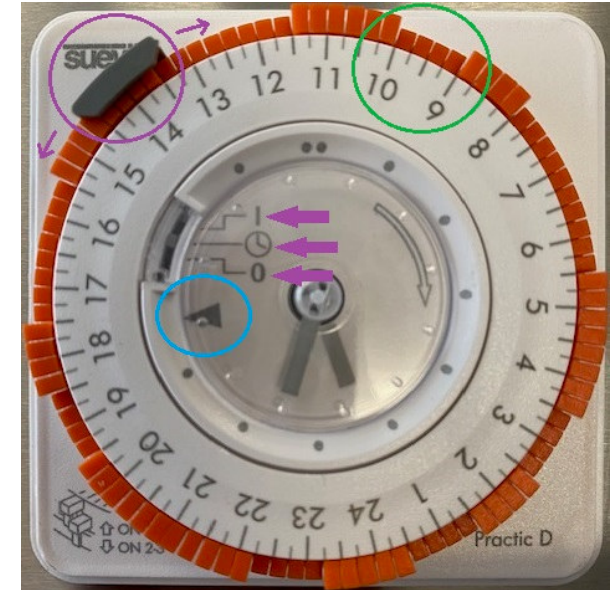

Beispiel oben (grüner Kreis): Das Gerät schaltet um 09:00 ein und um 10:00 aus.

Falls der Schieber in der Mitte ist, läuft Ihr persönliches Tagesprogramm automatisch ab.

Der runde Leuchtdruckknopf bzw. Drehschalter der Heizung sollte immer aktiviert sein, denn die Heizung wird vom Thermostat gesteuert und damit automatisch ein- und ausgeschaltet.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung, Tel. 062 758 53 53.